


23.01.09

Kuinka muutetaan postprosessorien tekstit?


Sen voi tehdä eri tavoilla.

Ensimmäinen tapa

1. Valitse **Koneenmäärittely – Ohjauksenmäärittely**.
2. Mene kohtaan **Tekstit**

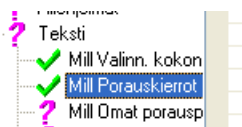

Kohdassa **Kuvaus** on oletusarvot. Tämä teksti näytetään, jos vastaava kenttä on tyhjä. Jos kentässä on kaksi lainausmerkkiä, ei näytetä mitään (kenttä on harmaana)

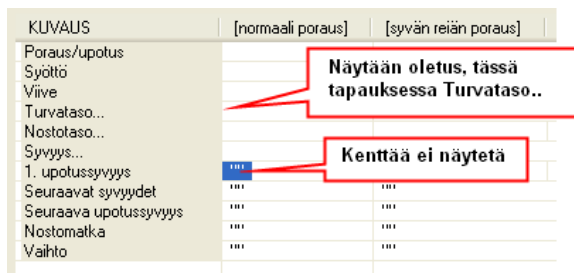


Kentät voidaan muokata yksittäin tai lukea arvot kaikkiin toisesta postprossessorista.

3. Muuta haluamasi tekstit kenttiin

Syöttö			
Viive			
Turvataso...	Hyppää korkealle	Hyppää korkealle	Hyppää korkealle
Nostotaso...	Hyppää vähän	Hyppää vähän	Hyppää vähän

4. Tallenna Ohjauksenmäärittelyn muutokset.

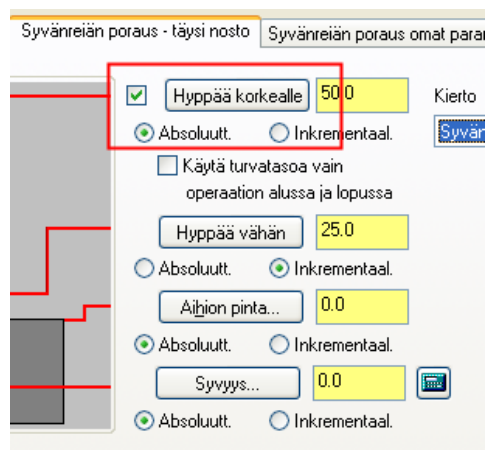

Uudet tekstit

Toinen tapa (ei suositella, ellei ole aivan varma)


Postprosessorin PST-tiedostossa on loppuosassa nämä tekstit. Ne voidaan muokata tekstieditorissa. Tätä ei kannata tehdä muuta kuin postprosessorien muokkauksen yhteydessä.

Kolmas tapa

Ohjauksenmäärittelyssä voidaan tiedot lukea myös esim. toisesta postprosessorista tai vanhemman (versio 9 tai vanhempi) postprosessorin tekstitiedostosta. Voidaan valita luetaanko vain tähän soluun, koko arkille (sivulle) , tähän kategoriaan vai kaikille arkeille.



1. Valitse **Koneenmäärittely – Ohjauksenmäärittely**.
2. Mene kohtaan **Tekstit**
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja valitse hiiren oikealla näppäimellä Tuo ja sen jälkeen, mistä halutaan tuoda ja mitkä kentät halutaan tuoda. Tässä tapauksessa tuodaan olemassa olevasta postprosessorista. Valitaan **Kaikki arkit – Postprosessorista**.
4. Valitse vanhan (9 tai sitä ennen) postprosessorin tekstitiedosto ja paina **OK**.
5. Valitse haluamasi otsikkoavain.

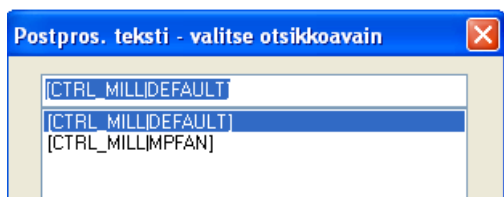

6. Valitse **Ok**

[kokonaisuuttajat]	[reaalimuuttajat]
...	...
Syöttönopeuden korjaus (0 tai 1)	...
...	...
...	...
...	Maksimi A-kulma-askel
...	Min.kallistus
...	...
...	...
...	Työkalun pituus

Nyt uudet tekstit ovat näkyvissä.

7. Tallenna Ohjauksenmäärittelyn muutokset.

Neljäs tapa

Postprosessoritekstien muokkaamiseen on tehty ohjelman kääntäjiä varten oma työkalu. Se on saatavana erikseen pyydettyessä maahantuojalta. Ohjelma kirjoittaa postprosessorin tekstin erilliseen tekstitiedostoon. Muokkaamisen jälkeen tämä voidaan lukea uudelleen sisään ja päivittää postprosessori.